
品番 RX-DT35

Panasonic®

ポータブル ステレオ CD システム

取扱説明書

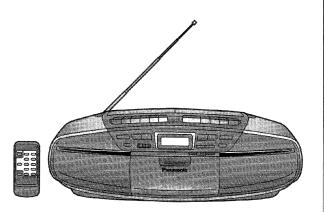



このたびはポータブルステレオ CD システムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- ■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

もくじ

はじめに 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 2 2 2
演奏 テープを聞く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
録音 CDを録音する・・・・・・1(E
ラジオ放送を録音する ······18 テープからテープへ録音する (テープダビング) ······19	
テープからテープへ録音する	

付属品

- □ 電源コード (1)
- □ リモコン (品番RAK-RX933WK) (1)
- □ リモコン用乾電池 (2)

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこ とを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時 に生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死 ▲ 警告 亡または重傷などを負う可能性が想定され る」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、「傷 害を負う可能性または 物的損害のみが発生す る可能性が想定され る」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気を付けていただ きたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけ ない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行し ていただく「強制」内容です。

҈ 警告

ご使用について

電源は交流(AC)100V を使う





●指定外の電圧や電源で使用すると、火 災や感電の原因になります。

機器の上にものを載せない





●機器内に入った場合、火災や感電の原 因になります。

機器内部に金属物を入れない





- ●感電の原因になります。
- ●特にお子様にはご注意ください。

水をかけたり濡らしたりしない





- ●機器が故障したり、ショートや発熱に より、火災や感電の原因になります。
- 水が入ったときは、電源プラグを抜き、 販売店にご相談ください。
- ●雨天、降雪中、海岸や水辺での使用は、 特にご注意ください。

分解、改造したりしない





●内部には電圧の高い部分があり、感電

の原因になります。

●内部の点検や修理は、販売店へご依頼 ください。

⚠警告

もし、異常が起こったら

機器内部に金属や水、異物が入ったら、 電源プラグを抜く



- ●そのまま使用すると、火災や感電の原 因になります。
- ●販売店にご相談ください。

煙や異臭、異音が出たり、落下、破損 したときは電源プラグを抜く



- ●そのまま使用すると、火災や感電の原 因になります。
- ●販売店にご相談ください。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナや機器に触れ ない 「 しょ、 、



●感電の恐れがあります。

雷が鳴ったら、屋外で使わない




●洛雷の恐れがあります。

●使用しているときは、すぐに機器から 離れてください。

電源コードについて

加工したり、無理な力を加えたりしない



- ●コードが傷つき、火災や感電の原因に なります。
- ●芯線が露出するなど、コードが傷んだ 場合は、使用を中止し、販売店にご相 談ください。

プラグのほこり等は定期的にとる





●プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。ほこりなどをとった後は、乾いた布でふいてください。

プラグのさし込みが不完全な状態で使 わない



- ●接触不良により発熱し、火災や感電の 原因になります。
- ●たこ足配線も、コードが熱を持ち危険 ですのでしないでください。

企注意

設置について

放熱を妨げない



●内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。 本機後面の放熱孔をふさがないよう、 ご注意ください。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほ こりの多いところに置かない



●電気が油や水分、ほこりを伝わり、火 災や感電の原因になることがあります。

不安定な場所に置かない





●機器が落ちたり、倒れたりして、けが の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない



- ●機器表面や部品が劣化するほか、火災 の原因になることがあります。
- ●夏の閉め切った自動車内や直射日光の 当たるところ、ストーブの近くでは特 にご注意ください。

電源コードについて

抜き差しはプラグを持つ





●コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。

濡れた手でプラグを抜き差ししない






●感電する恐れがあります。

熱器具に近づけない





●コードのビニール部分が溶けて、火災 や感電の原因になることがあります。

お手入れについて

お手入れの前には、電源プラグを抜く





電源プラグ を抜く

●入れたままにしておくと、感電の原因 になることがあります。

企注意

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない





- ●接続した状態で移動させようとする と、コードが傷つき火災や感電の原因 になることがあります。
- ●また、引っかかったりして、けがの原 因になることがあります。

アンテナを伸ばしたまま持ち運ばない





●アンテナがものに引っかかったり、当 たったりして、けがの原因になること があります。

ご使用について

ひび割れ、変形したディスクは使わない





- ●高速回転しますので、飛び散ってけが の原因になることがあります。
- ●接着剤などで補修したディスクも同様 に危険ですので使用しないでください。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎ





●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

ご使用について

機器に乗らない





- ●倒れたりしてけがの原因になることが あります。
- ●特にお子様にはご注意ください。

長期間使用しないときは、安全のため、 電源プラグを抜いておく







電池について


以下のことを守り正しく取り扱う

- ⊕ と ⊝ は正しく入れる
- ●新・旧電池や違う種類の電池をいっ しょに使用しない
- ●乾電池は充電しない
- ●加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ●長期間使用しないときは、取り出し ておく
- ●ネックレスなどの金属物といっしょ にしない
- ●乾電池の代用として充電式電池を使わない
- ・取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- ・万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- ・液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

電源の準備

家庭用コンセントまたは別売りの単1形乾電池で使えます。

家庭用コンセントで使う

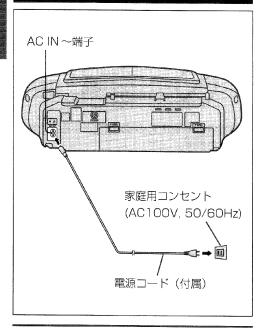

●電源コードを抜くときは


テープを止め、動作切換/電源つまみを「テープ/電源 切」に合わせて電源を切ってから抜いてください。電源が入ったまま電源コードを抜くと、メモリー用乾電池(7ページ)が早く消耗します。

●長期間使用しないときは

節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。ただし、メモリー用乾電池(7ページ)を入れていないと再使用時には、放送局の設定など各種メモリーの再設定が必要です。(動作切換/電源つまみを「テープ/電源切」に合わせて電源を切った状態でも、1.9Wの電力を消費しています。)

乾電池(別売り)で使う

電源コードを本体から抜くと、乾電池電源に切り換わります。

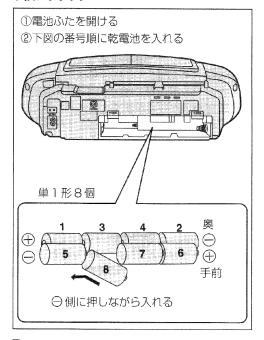

乾電池の交換時期

表示パネルに 一 が表示され、点滅したら、電 池が減ってきていることを表しますので、録音な どの前には乾電池を8個とも交換してください。



乾電池が消耗すると

電源が切れ、以下の表示をします。乾電池を8個とも交換してください。




リモコンの準備


メモリー用乾電池 (別売り)

CDの予約内容や記憶させた放送局が消えるのを防ぐため、お使いになることをおすすめします。 メモリー用乾電池を使用していないと、以下のときメモリーが消えます。

- 停電したとき
- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- ・乾電池で使用中に、電源コードをコンセント に接続せずに本体に差し込んだとき

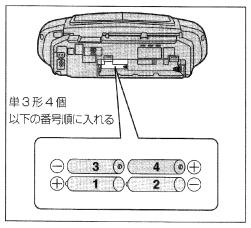

出すときは底面の穴に指を入れ取り出す。




乾電池の交換について

- 寿命は約1年です。
- ・メモリー保護のため、電源コードをコンセントと本体に接続してから乾電池を交換してください。

乾電池(付属)の入れかた



リモコンの使用範囲

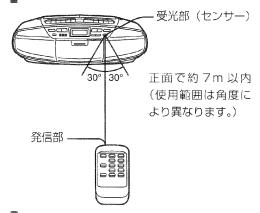

リモコン使用上のお願い

次のことをお守りください。


- ・受光部とリモコンの間に障害物をおかない。
- ・受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てない。
- ・受光部と発信部のほごりに注意。

乾電池の交換

寿命は約1年です。

リモコンを本体の近くで操作しても働かないと きは、乾電池を2個とも交換してください。

各部のなまえ

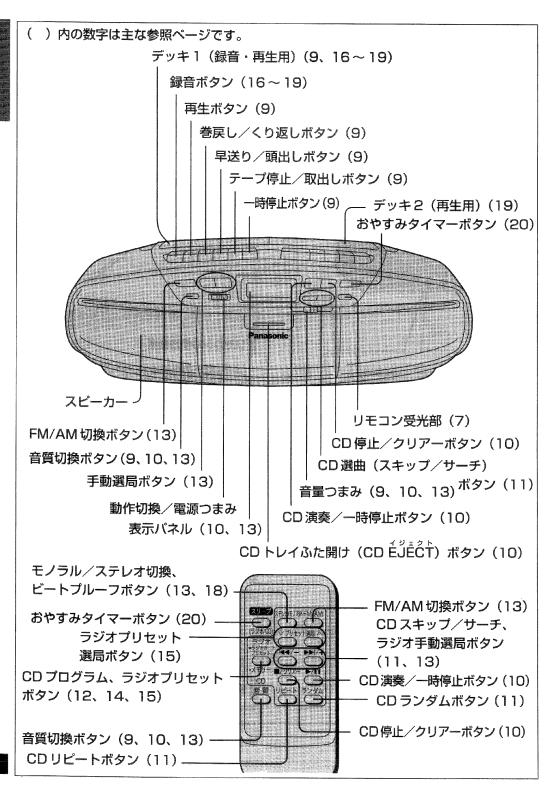

テープを聞く

デッキ 1、2のどちらでも再生できます (ここではデッキ 1 で説明します)。

・ノーマルポジションのテープが使えます。



STOP

早送り・巻戻し中に「▶ 再生」を押さな いでください。

テープが回転部分に巻き込まれるおそれがあります。必ず、「■/▲ 停止/取出し」を先に押してテープを止めてください。

2本のテープを続けて聞くには (デッキ2の片面→デッキ1の片面)


デッキ2の再生中にデッキ1の「■■一時停止」 と「▶ 再生」を押しておく。

再生できるテープ


ノーマルポジション Normal position/TYPE I	0
ハイポジション High position/TYPE II	×
メタル ボジション Metal position/TYPE IV	×

本機では、ハイポジション、メタルポジション のテープの特性を活かすことができません。

CD を聞く

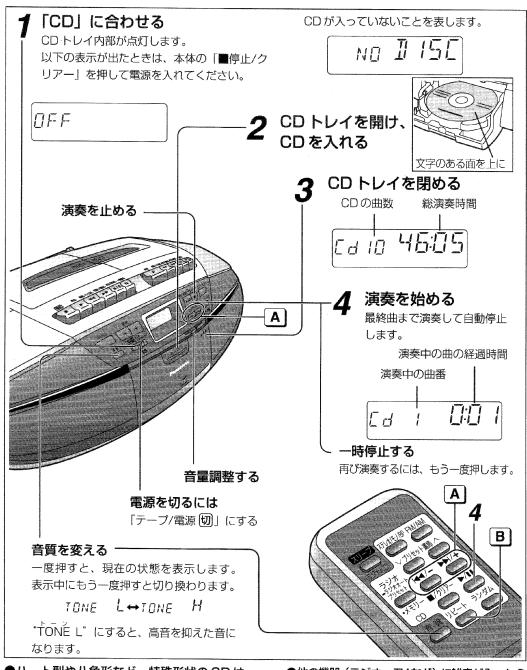

●ハート型や八角形など、特殊形状のCDは 使えません



●他の機器 (ラジオ・TV など) に雑音が入ったらできるだけ本機と離してご使用ください。



演奏中に「▲CD ÉĴĒĈŤ」を押さない でください。

CDに傷が付くおそれがあります。

曲をとび越す(スキップ) A

とび越す回数だけポンポンと押す

	後退する	前進する
本体で	44	
リモコンで	44/-	▶► /+

📕 早送り・早戻しする(サーチ) 📗 🗛 📗

演奏中・一時停止中に長押しする

	後退する	前進する
本体で	44	>>
リモコンで	 44/ —	>> /+

くり返し聞く(リピート)

リモコンのみ

B



(押すたびに表示が切り換わります。)


▮Ⅰ曲だけをくり返す

「リピート」を押して 1-20 を点灯させる



全曲をくり返す

「リピート」を押して「こうを点灯させる



■ 好みの曲を選んでくり返す

- ① 12ページ手順 1~3で好みの曲を予約する
- ②「リピート」を押して (ご) を点灯させる
- ③「►/III を押す


解除するには

「リピート」を押して 1-101または 101を消す 以下のときもリピートは解除されます。

- 電源を切ったとき
- · ▲CD ÉJÉCT を押して CD トレイを開けたとき

順不同に聞く(ランダム)

リモコンのみ

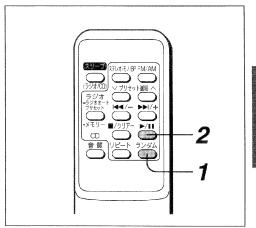

準備:本体の動作切換/電源つまみを「CD」に 合わせる

停止中に「ランダム」を押す



「▶/┃┃ を押す

順不同に演奏して自動停止します。

解除するには

「ランダム」を押して RANDOM を消す 以下のときもランダムは解除されます。


- ・電源を切ったとき
- · ▲CD EJECT を押して CD トレイを開けたとき

ランダム演奏中は以下の制約があります。

- ・好みの曲だけを選んでランダム演奏すること はできません。
- ・曲をとび越すときは、後退することはできま せんに
- ・早送り、早戻しは演奏中の曲の中でだけでき ます。

好みの曲を予約して聞く(プログラム演奏)

リモコンのみ 最大24曲まで選んで好みの順に予約できます。

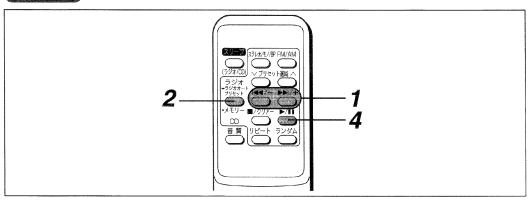

準備:本体の動作切換/電源つまみを「CD」に 合わせる


表示部に RANDOM が点灯していたら、「ランダム」を押して表示を消してください。

1 「▶▶|/+」、「I◀◀/一」を押して曲番を表示させる

曲番 演奏時間

2 「・メモリー」を押して予約する

3 1、2をくり返して続けて予約する 予約した曲の合計演奏時間



解除するには

停止中に「■/クリアー」を押す

"CLR"を表示し、予約曲がすべて取り消されます。 以下のようなときにも、プログラム演奏は解除 されます。

- ・「▲CD EJECT | を押して CDトレイを開けたとき
- ・メモリー用乾電池を入れないで、電源コード を抜いたときなど(7ページ)

▓ "──: ──"と表示されたら

予約曲の合計演奏時間が 120 分を超えました。 ただし、予約や演奏はできます。

"FULL"と表示されたら

すでに24曲予約されています。これ以上予約できません。

予約内容の記憶について

手順4の後、演奏が終了すると、下のような "P" が表示されて、予約内容を記憶していることを表します。


予約内容を確認するには

上記の "P" が表示されているときに、「▶►/+」、 「►</br>

押すたびに曲番と演奏順が表示されます。

ラジオを聞く

FM はステレオで、AM と TV (1 \sim 3ch) はモノラル音声です。

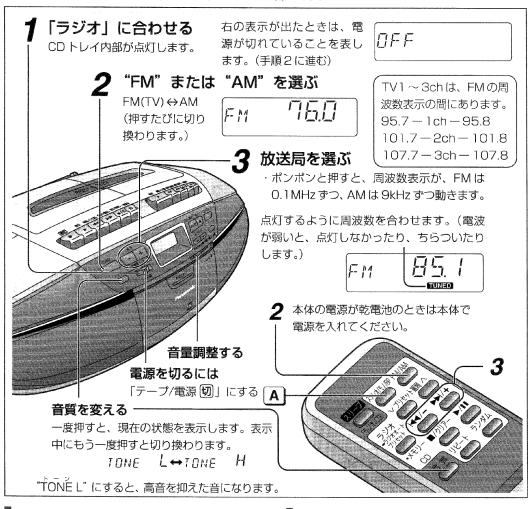

自動で選局するには(手順3)

ボタンを長押しして、周波数表示が連続して変わり始めたら手を離します。放送局を受信すると表示が止まります。周波数が動き続けるのを止めるには、「選局+、一(リモコンの ▶▶/+、

【◀ / -)」をポンと押します。

●自動選局で受信できないときは

周囲に妨害電波があると、放送局を受信しないのに止まることがあります。この場合は、「選局+、一(リモコンの ▶▶/+、►
をポンポンと押して選局してください。

●本機の TV 受信回路について

FM 受信回路と兼用しているため、地域によっては TV の 2 または 3 チャンネルに FM 放送が混信することがあります。

FM ステレオ放送で雑音が多いときは

(ステレオ/モノラル切換)

リモコンのみ

音声をモノラルにして雑音を少なくします。

「ステレオ/モノ/BP」を押して MONO を 点灯させる



モノラル音声になりますが、雑音が減って聞きやすくなります。

通常は **MONO** を消しておいてください。ステレオ放送はステレオで、モノラル放送はモノラル音声で聞くことができます。


アンテナを調整するには

(FM)

AM

ホイップアンテナの 長さと向きを調整する 本体の向きを調整する





●乗物や建物の中では

電波が弱まり聞こえにくいことがあります。 できるだけ窓際でお聞きください。

海外で使うときは


AM 放送の受信

本機は9kHzごとに周波数が切り換わりますが、 以下の地域では10kHzに切り換えて使えます (ワールドワイドチューナー)。


北米、中南米、東南アジアの一部

10kHz に切り換えるには

FM表示中に本体の「FM/AM」を周波数が以下のように変わるまで押し続ける(約10秒間)



さらに押し続けると 約5秒後



10kHzに切り換わります。

元に戻すには、もう一度同じ操作をします。

・AMのプリセット番号(15ページ)の記憶は 消えます。

FM 放送の受信


本機は 0.1 MHz ごとに周波数が切り換わるため、0.05 MHz ごとに切り換わる地域では、正確に受信できないことがあります。

放送局を記憶させる

リモコンのみ

あらかじめ放送局の周波数を記憶させておくと、 簡単に選局できます(FM,AM各 10 局まで)。

自動で記憶させる(オートプリセット)

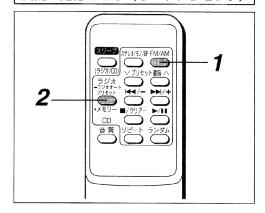

FMの放送局を記憶させるときは、アンテナを伸ばしておいてください。

FM、AM各バンドで記憶させてください。

準備:本体の動作切換/電源つまみを「ラジオ」 に合わせる

1 "FM"または"AM"を選ぶ FM(TV)⇔AM

(押すたびに切り換わります。)

2 "ÂUTO"を表示するまで「■ ラジオオートプリセット」を長押しする



周波数が動き始め、受信した放送局を 次々に記憶していきます。

動作が終わると、プリセット番号の1番 に記憶した放送局を受信します。


●オートプリセットする前にプリセット番号に 記憶していたとき

オートプリセットで新たに記憶しなおしたと きは、前の記憶は消えます。

●放送局が正しく記憶できないときは

手動で 1 局ずつ記憶させます (15 ページ)。

手動で 1 局ずつ記憶させる (マニュアルメモリー)

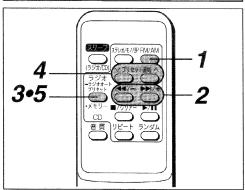


準備:本体の動作切換/電源つまみを「ラジオ」 に合わせる

- f (FM) または "AM" を選ぶ
- **2** 「▶▶|/+」、「|◀◀/-」を押して放送局を選ぶ
- **3** 「・メモリー」を押す 表示部の **PGM** が点滅します。
- **4** PGM の点滅中に「プリセット選局人、V」を押してプリセット番号(1~10)を表示させる

プリセット番号



FM のプリセット番号5に TV2chが記憶されているとき




5 PGM の点滅中に「・メモリー」を 押す

> 操作の途中で点滅が消えたら、もう一度 手順3に戻ってください。

6 手順2~5をくり返して他の放送 局を記憶させる

記憶させた放送局を聞く (プリセット選局)

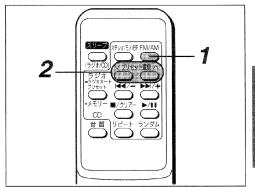


準備:本体の動作切換/電源つまみを「ラジオ」 に合わせる

- **1** "FM"または"AM"を選ぶ
- **2** 「プリセット選局∧、∨」を押して 好みのプリセット番号を選ぶ

プリセット番号



FM のプリセット番号 5 に TV2ch が記憶されているとき



オートプリセットで記憶された不用なプリセッ ト番号を消すには

《例》プリセット番号3が不用なとき

- ①プリセット番号3を表示させる(上記手順2)
- ②「・メ干リー」を押す(PGM が点滅)
- ③ PGM の点滅中にプリセット番号表示が "ーー"になるまで「プリセット選局A、V」 を何度も押す
- ④ 「•メモリー」を押す

次からプリセット選局するときは、プリセット 番号3をとばして1→2→4→5→6→…のように表示されます。

CD を録音する (デッキ 1 のみ)

録音を開始すると同時にCDの演奏が始まります。

ノーマルポジションのテープが使えます。

デッキーのカセットふたを開 け、テープを入れる

- ・テープの始めから録音するとき リーダーテープを巻き取る (17ページ)
- ・テープの途中から録音するとき テープを聞いて録音を始める位置で止 めておく(9ページ)

録音を始める面を上に



テープが見える方を手前に

CDを入れ、「CD」に合わせる

必ず以下のように演奏時間を表示させてく ださい。


ca 10 45:05



録音を始める

「▶ 再生」ボタンも押し込まれます。 CDの演奏が同時に始まります。

- CDの演奏が先に終わると CDは止まり、テープは録音を続けます。
- ・テープの終端に来ると 録音は止まり、CDは演奏を続けます (曲が途切れることがあります)。 反対面に続けて録音するには、テープ を入れなおし、再び録音を始めてくだ さい。

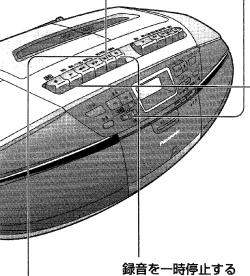

CDは止まりません。

再び録音するには、もう一度押します。

録音を止める

CDは止まりません。

■ 好みの曲を録音するには

手順2で好みの曲を予約する(12ページ手順1~3)

■ テープのつづきに別の CD を録音するには

- ①1 枚目の CD が終わったら「■/▲ 停止/取出し」を押して録音を止める
- ②CDを入れ換える 演奏時間を表示させます。
- ③「●録音 | を押して CD 演奏と録音を始める
- ④2枚目のCDが終わったら「■/▲ 停止/取出し」を押して録音を止める

リーダーテープを巻き取るには

テープの端のリーダーテープ部(色の違う部分)には録音できません。あらかじめ巻き取っておいてください。



で参考)

- ・録音レベルは自動的に設定されます。
- ・録音中に音量や音質を変えても録音されるテー プには影響ありません。
- ・乾電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐ ため、家庭用コンセントか、新しい乾電池の ご使用をおすすめします。
- ・録音中に、本機とテレビを近づけると、テレビからでる電波の影響で雑音が録音されることがあります。1.5m以上離してご使用ください。

あなたが録音したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。


録音・再生できるテープ

ノーマルポジション Normal position/TYPE I	0
ハイポジション High position/TYPE II	×
メタル ポジション Metal position/TYPE IV	×

本機では、ハイポジション、メタルポジション のテープを使うと、正しく録音されないことが あります。

ラジオ放送を録音する (デッキ 1 のみ)

ノーマルポジションのテープが使えます。

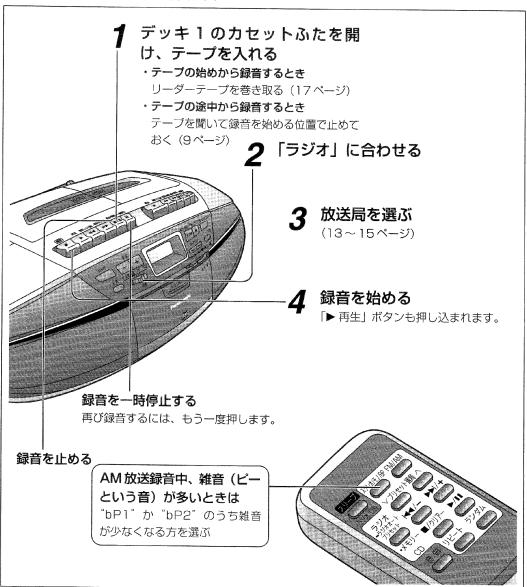

で参考

- ・録音レベルは自動的に設定されます。
- ・録音中に音量や音質を変えても録音されるテー プには影響ありません。
- ・乾電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐ ため、家庭用コンセントか、新しい乾電池の で使用をおすすめします。


録音できるテープ

ノーマルポジション Normal position/TYPE I	0
ハイポジション High position/TYPE II	×
メタル ポジション Metal position/TYPE IV	×

本機では、ハイポジション、メタルポジション のテープを使うと、正しく録音されないことが あります。

テープからテープへ録音する(テープダビング)

ノーマルポジションのテープが使えます。

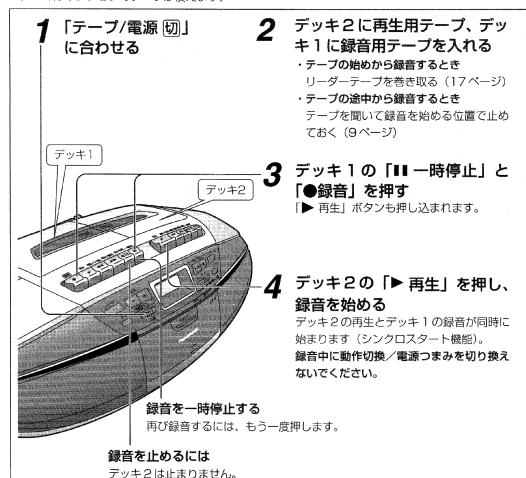

●再生用テープのおもて面が先に終わると

デッキ2は止まり、デッキ)は録音を続けます。

- ①デッキ 1 を止める
- ②デッキ2のテープを裏返す
- ③デッキ] の「▮▮一時停止」と「●録音」を押す
- ④デッキ2の「▶ 再生」を押す

●録音用テープのおもて面が先に終わると

デッキ 1 は止まり、デッキ 2 は再生を続けます。 ①デッキ 2 を止める

- ②デッキ1のテープを裏返す
- ③デッキ 1 の「▮▮一時停止 | と「●録音 | を押す
- ④デッキ2の [▶ 再生] を押す

録音・再生できるテープ

フーマルボジション Normal position/TYPE I	0
ルイポジション High position/TYPE II	×
メタル ポジション Metal position/TYPE IV	×


本機では、ハイポジション、メタルポジション のテープを使うと、正しく録音されないことが あります。

ご参考

- ・録音レベルは自動的に設定されます。
- ・録音中に音量や音質を変えても録音されるテー プには影響ありません。
- ・乾電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐ ため、家庭用コンセントか、新しい乾電池の ご使用をおすすめします。

おやすみタイマーを使う (CD またはラジオ)

CDまたはラジオのとき使えます。 ラジオ、CDの演奏が止まるまでの時間を最大2 時間まで設定できます。

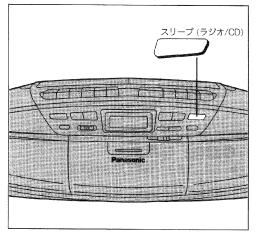


本体またはリモコンの「スリープ」を押して、好みの時間を4種類の中から選ぶ

0:30→1:00→1:30→2:00→元の表示(解除)

(押すたびに表示が切り換わります。)

スリープタイマー表示



設定した時間が過ぎるとラジオ、CDの演奏が止まります。テープが止まっていると電源が切れ、以下の表示をします。



解除するには

スリープタイマー表示が消えるまで「スリープ」 を何度も押す

残り時間を確かめるには

動作中に「スリープ」を押す

残り時間を変えるには

好みの時間が表示されるまで「スリープ」を何度も押す

おやすみタイマーでラジオや CD を録音するとき


設定した時間が過ぎると、ラジオまたは CD は 止まりますが、テープは終端まで無音で録音を 続けます(以下の表示が出ます)。「■/▲ 停止/ 取出し」を押してテープを止めてください。

0_0

テープの時おやすみタイマーは使えません。

- ・切換つまみが「テープ/電源 切」の状態で 「スリープ」を押しても、おやすみタイマーは 動作しません。
- ・おやすみタイマーの動作中に切換つまみを 「テープ/電源 切 」に合わせると、おやすみタ イマーは解除されます。

ヘッドホンで聞く

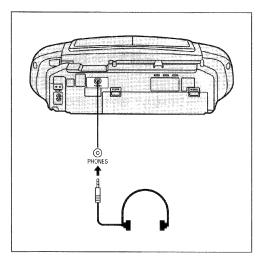

- ・接続するときは、音量を下げてください。
- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間聞く ことは避けてください。

プラグタイプ: ステレオミニ (M3) 推奨品: RP-HT400 (別売り)

CDについて

のマークが入ったものをご使用く ださい。


ただし、ハート型や八角形など、特殊形状の CD はご使用になれません。(ご使用になると、機器 の故障の原因となります。)





出しかた

中心部を押さえて



入れかた

文字のある面を上に



持ちかた

演奏面(光っている面)には触れない





汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、後は空ぶきを してください。





露がついたら

急に暖かい部屋に持ち込んだときなど、露がつい た場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

取り扱い上のお願い

次のことをお守りください。

- ・鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- ・レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、 アルコールでふかない
- 紙やシールを貼らない(シールが貼ってある) 場合は、のりなどがはみ出していることがあ ります。故障の原因となりますのでよくふき 取ってからご使用ください。)

保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- ・直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- ・暖房器具の熱が直接当たるところ

テープについて

■ 100 分以上のテープについて

長時間の使用には便利ですが、テープが薄く伸 びやすいため、こきざみな走行、停止、早送り、 巻戻しなどをくり返すと、テープが回転部分に 巻き込まれることがありますので、ご注意くだ さい。

エンドレステープについて

使用方法を誤るとテープが回転部分に巻き込ま れます。必ず、テープに付いている使用説明を お読みください。

■ テープのたるみは巻き取ってください

テープに傷がついたり、切 れたりする原因になります。



録音したテープを誤って消さないために

A面側



ドライバーなどで 折り取る

B面用のつめ もう一度録音するには



セロハンテープなど

保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- ・直射日光の当たるところ
- · 高温(35℃以上)高湿(80%以上)のところ
- ・磁気のあるところ(スピーカーの近くやテレ ビの上など)

| テープの音を消すには

- ①消したいテープをデッキ 1 に入れる
- ②動作切換/電源つまみを「テープ/電源 切し に合わせる
- ③「●録音|を押す

著作権について

- ・放送やレコードその他の録音物(ミュージック テープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、 音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法に より保護されています。
- 従って、それらから録音したテープを売った り、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、 および営利(店のBGMなど)のために使用 する場合には、著作権法上、権利者の許諾が 必要です。
- ・使用条件は、場合によって異なりますので、 詳しい内容や申請、その他手続きについては、 「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部ま たは最寄りの支部にお尋ねください。

_	———— 日本音楽著作権協会 ————									
•	本	部	(03) 3502 - 6551							
	北海道支	部	(011)221-5088							
	盛岡支	部	(0196)52-3201							
	仙台支	部	(022) 264 - 2266							
	大宮支	部	(048) 643 - 5461							
	東京支	部	(03) 3562 - 4455							
	西東京支	部	(03)3232-8301							
	東京イベン	ト・コンサート支部	(03) 5286 - 1671							
	立川支	部	(0425)29 - 1500							
	横浜支	部	(045)662-6551							
	静岡支	部	(054) 254 - 2621							
	中部支	部	(052)583 - 7590							
	北陸支	部	(0762)21 - 3602							
	京都支	部	(075)251-0134							
	大阪支	部	(06) 244-0351							
	大阪北支	部	(06) 244-7077							
	神戸支	部	(078)322 - 0561							
	中国支	部	(082) 249 - 6362							
	四国支	部	(0878)21-9191							
	九州支	部	(092)441-2285							
	鹿児島支	部	(0992)24-6211							
	那覇支	部	(098)863 - 1228							
\										

お手入れ

本体・リモコン表面のお手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいと きは、水か石けん水を含ませた布でふき、後は 空ぶきをしてください。


- ・化学ぞうきんをご使用のときは、その説明を ご覧ください。
- ・アルコールやシンナーは使わないでください。

カセットデッキ内部のお手入れ

よい音質で録音・再生するために、約10時間 使うたびに清掃することをおすすめします。

- ①「■/▲ 停止/取出し」を押してカセットふたを 開ける。
- ②綿棒をアルコール液またはクリーニング液に つけ、下図(テープが触れる部分)の汚れを

推奨品: クリーニングキット (RP-919、別売り)

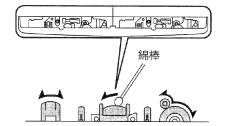

CD レンズのお手入れ

CD部に内蔵されているレンズにほこりや指紋な どが付くと音が飛んだり、正しく動作しなくな ります。このことを防ぐため、定期的なお手入 れをおすすめします。

推奨品:CD レンズクリーナー (RP-CL400、 別売り)

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここをご確認ください	処置 (参照ページ)		
	"UO1" が表示された。	乾電池が消耗しています。	新しい乾電池と交換する。または 家庭用コンセントを使う。(6)		
共	"U02" が表示された。	電源が準備されていません。	乾電池を入れる。または電源コードを接続する。(6) 停電などで一時的に電源が切れたときは、再び通電すると元に戻ります。		
	演奏が始まらない。曲数 などの表示が出ない。	文字のある面を上にして入れる。 (10)			
C		寒い所から急に暖かい所に持って きたなど、急激な温度差がありませんでしたか。			
	特定の個所が正しく演奏	CDが汚れていませんか。	柔らかい布でふく。(21)		
	されない。	CDに傷がありませんか。	CDを取り換える。		
	録音できない。	テープのつめを折っていませんか。	折った部分にセロハンテープを 貼る。(21)		
 テ	雑音が多い。音質がよく ない。	ヘッドが汚れていませんか。	カセットデッキ内部を手入れする。 (22)		
ープ プ	カセットが取り出せない。 カセットを入れてもふた が閉まらない。	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池または家庭用電源を 使用し、「▶ 再生」を押したあと 「■/▲停止/取出し」を押す。		
	テープが動いているのに音 が出ず、右の表示が出た。	0_0	「■/▲ 停止/取出し」を押してテープを止める。		
	雑音が多く、うまく選局 できない。	アンテナの向きなどが悪くありま せんか。	アンテナの向きなどを変えてみる。 (14)		
ラジオ	雑音が入る。	他の機器のリモコンを近くで使っ ていませんか。	リモコンを離す。		
		テレビと同時に使用していませ んか。	テレビから離す。またはテレビの 電源を切る。		

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理相 談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・ 販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から1年間

修理を依頼されるとき

23ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください(下のサービス伝言カードをご利用になると便利です)。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しています。

注)性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

-- (切り取ってご利用ください) --**くサービス伝言カード>**

修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入のうえ、 お買い上げの販売店にお持ちください。

い見い上い	の歌が四日にのおうくん					
(ふりがな) お名前						
ご住所						
ご連絡先	電話()		_		
商品名	ポータブルステレオCDシステム	品	番	RX-DT35		
ご購入日		ご依頼	H	***************************************		

故障または異常の内容

(このような場所で、…していたとき、こんな故障になった)

お客様ご相談センター

0120-878-365

フリーダイヤル (料金無料)

365日/受付9時~20時

International Customer Care Center 海外で相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

TOKYO 25 (03)3256-5444

OSAKA 🕿 (06)645-8787

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめ ご了承ください。

0297

修 噩 E 相 談 窓

			1. P.					
	北海道	道 地	区	la in		近畿	地	Z
札幌 🕾	(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広 23	(0155)33-8477 帯広市西19条南 1丁目7-11			(0775)82-5021 守山市勝部町260	奈良	舒 (07435)9-2770 大和郡山市椎木町 404-2
旭川名	1 (0166)31-6151 旭川市2条通21丁目 左1号	函館 8	(0138)53-7107 函館市山の手1丁目 1-15			(075)672-9636 京都市南区 上鳥羽石橋町20-1		☎ (0734)75-1311 和歌山市中島499-1
		- m		大阪	7	(06)359-6225 大阪市北区本庄西	兵庫	君 (078)272-6645 神戸市中央区
	東 北	地	区 (200) 200 (200)			1丁目1-7		琴/緒町3丁目2-6
再淋 沿	*(0177)39-9712 青森市大字八ッ役 字矢作1-37	呂城 沿	(022)375-2512 仙台市泉区市名坂 字清水端59-2				地	×
秋田石	(0188)26-1600 秋田市御所野湯本 2丁目1-2	山形四	(0236)41-8100 山形市流通センター 3丁目12-2	鳥取	8	(0857)26-9695 鳥取市安長295-1		郡 (0855)22-6629 浜田市下府町
岩手包	(0196)39-5120 盛岡市羽場13地割 30-3	福島 23	(0243)34-1301 福島県安達郡本宮町 字南/内65	米子	73	(0859)34-2129 米子市米原4丁目 2-33	岡山	327-93 (086)292-1162 岡山県都窪郡早島町
		图 地	Z .	松江	T	(0852)23-1128 松江市西津田2丁目 10-19	広島	矢尾807 公 (082)295-5011 広島市西区南観音
栃木 🖀	(028)632-8450 宇都宮市中央1丁目 8-13		(0471)63-8905 柏市北柏1丁目6-6	出雲	73	(0853)21-3133 出雲市渡橋町416	山口	8丁目13-20 ② (0839)89-4445 山口市大字佐山
群馬名	(0273)52-1217 高崎市萩原町沖中 205-18		(03)5477-9780 東京都世田谷区経堂 5丁目26-8					1120-1
両毛 25	(0276)25-6870 太田市東新町244-1	山梨 75	(0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目 1-27				地	×
	(029)225-0119 水戸市柳河町309-2	神奈川 25	(045)847-9720 横浜市港南区日野 5丁目3-16	香川	77	(0878)74-6200 香川県綾歌郡 国分寺町新名663-1	高知	郡 (0888)66-3142 南国市岡豊町中島 331-1
	(0298)55-7860 つくば市梅園2丁日 1-13	新潟四	(025)286-0171 新潟市東明1丁目 8-14	徳島	23	(0886)98-1125 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	含 (089)971-2144 松山市土居田町 750-2
埼土 🎖	(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	佐渡 🕿	(0259)23-2898					
千葉 25	(043)251-3537 干葉市稲毛区園生町	長岡 25	両津市秋津字境108-1 (0258)28-2111 長岡市寺島町308-12			九州	地	区
船橋四	369-1 (047)334-5111 船橋市本中山6下月	上越 23	(0255)44-6871 上越市大字藤野新田	福岡	23	(092)593-9036 春日市春日公園 3丁目48		7 (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
	11-7		字大割353-3	佐賀	73	(0952)26-9151 佐賀市本庄町		☎ (0969)22-3125 本渡市港町18-11
		地	Z		(100a-	大字本庄896-2	鹿児島	☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎
石川名	(0762)94-2683 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋 27	(052)614-3136 名古屋市南区 西又兵衛町3丁目48			(0958)30-1658 長崎市東町1949-1 (0975)56-3815	大島	1丁目7-36 (0997)53-5101 名瀬市矢之脇町
富山 25	(0764)32-8705 富山市寺島1298	岡崎 25	(0564)55-5719 岡崎市岡町南久保28			大分市萩原4丁目 8-35	ļ	10-15
	(0776)54-5606 福井市開発4丁目112	岐阜 23	(058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	宮崎	73	(0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町 下加納336-2		
	(0263)58-0073 松本市大字笹賀 7600-7	高山 25	高座太子27630 2 (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82		14-17	沖 縄	地	区
主体 [基]	1/05/1/007 0000		(0E00)EE 4000	H				

浦添市城間4丁目23-11

沖縄 🗗 (098)877-1207

主な仕様

ラジオ部

受信周波数

FM: 76.0 - 108.0MHz (TV: 1ch-3ch) AM: 522-1629kHz (9kHzステップ) 520 - 1710kHz (10kHzステップ)

テープレコーダー部

トラック方式

ステレオ

録音方式 消去方式 交流バイアス

モニター方式 バリアブルサウンドモニター

マグネット消去

周波数範囲 (ノーマルポジション)

50-12.000Hz (EIAJ)

CD プレーヤー部

標本化周波数

44.1 kHz

復号化

16ビット直線

光源

半導体レーザー(波長 780nm)

オーディオチャンネル数 2 チャンネルステレオ

ワウ・フラッター

測定限界以下

DA コンバーター MASH ※ (1ビットDAC)

メモリー部

雷源

DC6V(単3形乾雷池4個)

電池持続時間

約1年間

(別売りナショナル乾電池ネオ《黒》 R6PU 使用時)

リモコン部

電源

DC3V(単3形乾電池2個)

電池持続時間

約1年間

(ナショナル乾電池ネオ《黒》 R6PU 使用時)

最大外形寸法(幅×高さ×奥行)

 $44 \times 95 \times 27 \,\mathrm{mm} \, (FIAJ)$

質量

約83.5g (乾電池を含む)

共通

スピーカー

10 cm丸形6Ω×2個

出力端子

PHONES:

M3ステレオ

実用最大出力(DC 時) 2.5W + 2.5W (EIAJ)

乾電池持続時間

ラジオカセット部 約24時間(EIAJ録音時) 約11時間(EIAJ音楽再生時、音量8程度) CD 部 約8時間(CD連続演奏時)

(別売りナショナル乾電池ネオ《黒》 R20PU 使用時)

雷源

電灯線:

AC100V. 50/60Hz

乾電池: DC12V(単1形乾電池8個)

・乾電池の代用として充電式電池を使わない。

消費電力

質量

AC15W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行)

 $480 \times 156 \times 243 \,\text{mm} \, (E|AJ)$

約3.5 kg(乾電池なし) 約4.5 kg (乾電池を含む)

・電池持続時間は使用条件によって短くなる場 合があります。

・この仕様は、性能向上のため変更することが あります。

※ MASHは、NTTの登録商標です。

動作切換/電源つまみ「テープ/電源切」時の 消費電力… 1.9W (ACのとき)

- 音のエチケット ---

楽しい音楽も時と場所に よっては気になるものです。 特に静かな夜間には窓を閉 めたり、ヘッドホンをご使 用になるのもひとつの方法 音のエチケット



シンボルマーク

長年ご使用の本機の点検を!



このような症状 はありませんか

・煙が出たり、異常なにおいや 音がする

です。

- 音が出ないことがある
- ・正常に動作しないことがある
- ・商品に破損した部分がある
- ・その他の異常や故障がある



このような症状のときは使用を 中止し、故障や事故の防止のた め必ず販売店に点検をご相談く ださい。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販 売 店 名	()		お買い)上げ日	年 月 日
お 客 様ご相談窓口	()	_	品	番	RX-DT35

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号